



Interior Door Preparation: Refer to instructions that came with your exit device to prepare interior side of door before proceeding with instructions below.

Préparation de porte intérieure: Consulter les instructions livrées avec le mécanisme de sortie afin de préparer le côté intérieur de la porte, avant de continuer à suivre les instructions ci-dessous.


Preparación del interior de la puerta: Consulte las instrucciones que vienen con su dispositivo de salida para preparar el lado interior de la puerta antes de proceder con las instrucciones.

Exterior Door Preparation:

1. Align exterior horizontal and vertical centerlines with interior horizontal and vertical centerlines (see figure 1).
2. Mark the four (a) locations and three (b) locations. At (b) locations, drill 1/8" (3mm) diameter pilot holes through the door.
3. Draw rectangle connecting locations marked (a) to determine the area that will be mortised.
4. Mortise marked area to 1-3/8" (35mm) deep. Enlarge (b) holes to a diameter of 1/2" (12.7mm).

Trim Installation:

1. Install mortise cylinder into trim and secure with holding nut (see figure 2).
2. Install trim onto exterior side of door as shown (see figure 3).
3. Secure trim to exit device from the interior of door, using screws provided, by following instructions included in your exit device
4. Once the trim and exit device are mounted, secure bottom of handle from the interior with screw and washer provided.

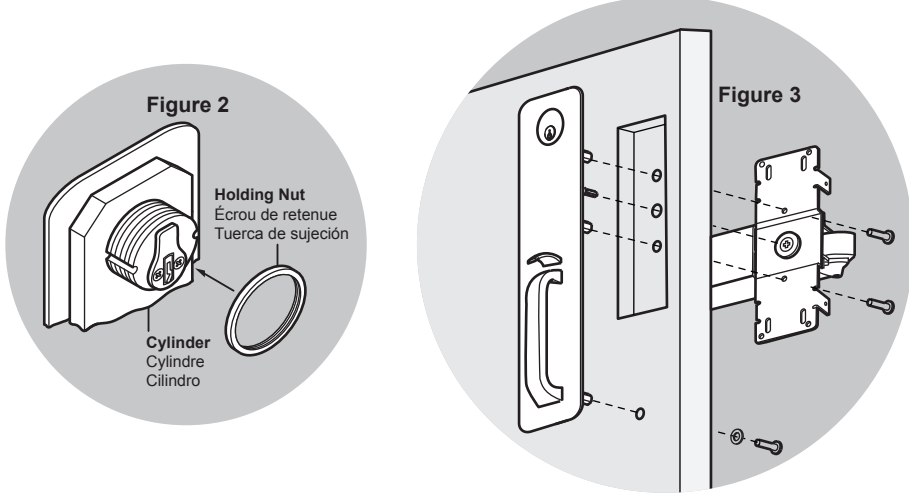

Préparation de porte l'extérieur de la porte:

1. Alignez les lignes centrales horizontales et verticales et extérieures avec les lignes centrales horizontales et verticales intérieures (voir figure 1 sur coin inférieur droit de cette feuille).
2. Marquez les quatre emplacements (a) et les trois emplacements (b). Dans les emplacements (b) percez un trou de guidage de 1/8" (3 mm) de diamètre à travers la porte.
3. Dessiner le rectangle en reliant les emplacements marqués (a) afin de déterminer la partie à mortaiser.
4. Mortaisez l'aire marquée jusqu'à une profondeur de 1-3/8" (35 mm). Agrandissez les trous jusqu'à un diamètre de 1/2" (12,7 mm).

Installation de la garniture de porte:


1. Installer le cylindre à mortaiser dans la garniture et fixer solidement avec l'écrou de retenue (voir la figure 2).
2. Installer la garniture sur le côté extérieur de la porte, tel qu'illustré (voir la figure 3).
3. Consulter les instructions livrées avec le mécanisme de sortie afin de fixer, de l'intérieur, la garniture et le mécanisme de sortie à la porte à l'aide des vis fournies.
4. Une fois mécanisme de sortie et la garniture installés, fixer la base de la poignée à partir de l'intérieur, avec les vis fournies.

Preparación del interior de la puerta:

1. Alinee las líneas centrales horizontales y verticales exteriores con las líneas centrales horizontales y verticales interiores (consulte la figura 1 ubicada en el lado inferior derecho de esta hoja).
2. Marque las cuatro ubicaciones (a) y las tres ubicaciones (b). En las ubicaciones (b), perforo con taladro orificios de guía de 1/8" de diámetro (3mm) a través de la puerta.
3. Trace el rectángulo, conectando los emplazamientos (a) marcados para determinar el área donde se van a poner las mortajas.
4. Ensamble con ensambladura de mortaja y espiga el área marcada hasta una profundidad de 1-3/8" (35mm). Agrande los orificios (b) hasta alcanzar un diámetro de 1/2" (12,7 mm).

Instalación del acabado:

1. Instale el cilindro de mortaja en el acabado y afiancelo con la tuerca de sujeción (vea figura 2).
2. Instale el acabado en el lado exterior de la puerta según se muestra (vea la figura 3).
3. Consulte las instrucciones que vienen con el dispositivo de salida para afianzar el acabado y el dispositivo de salida a la puerta con tornillos desde el interior.
4. Una vez se han montado el acabado y el dispositivo de salida, afiance la parte inferior del mango desde el interior con el tornillo provisto.

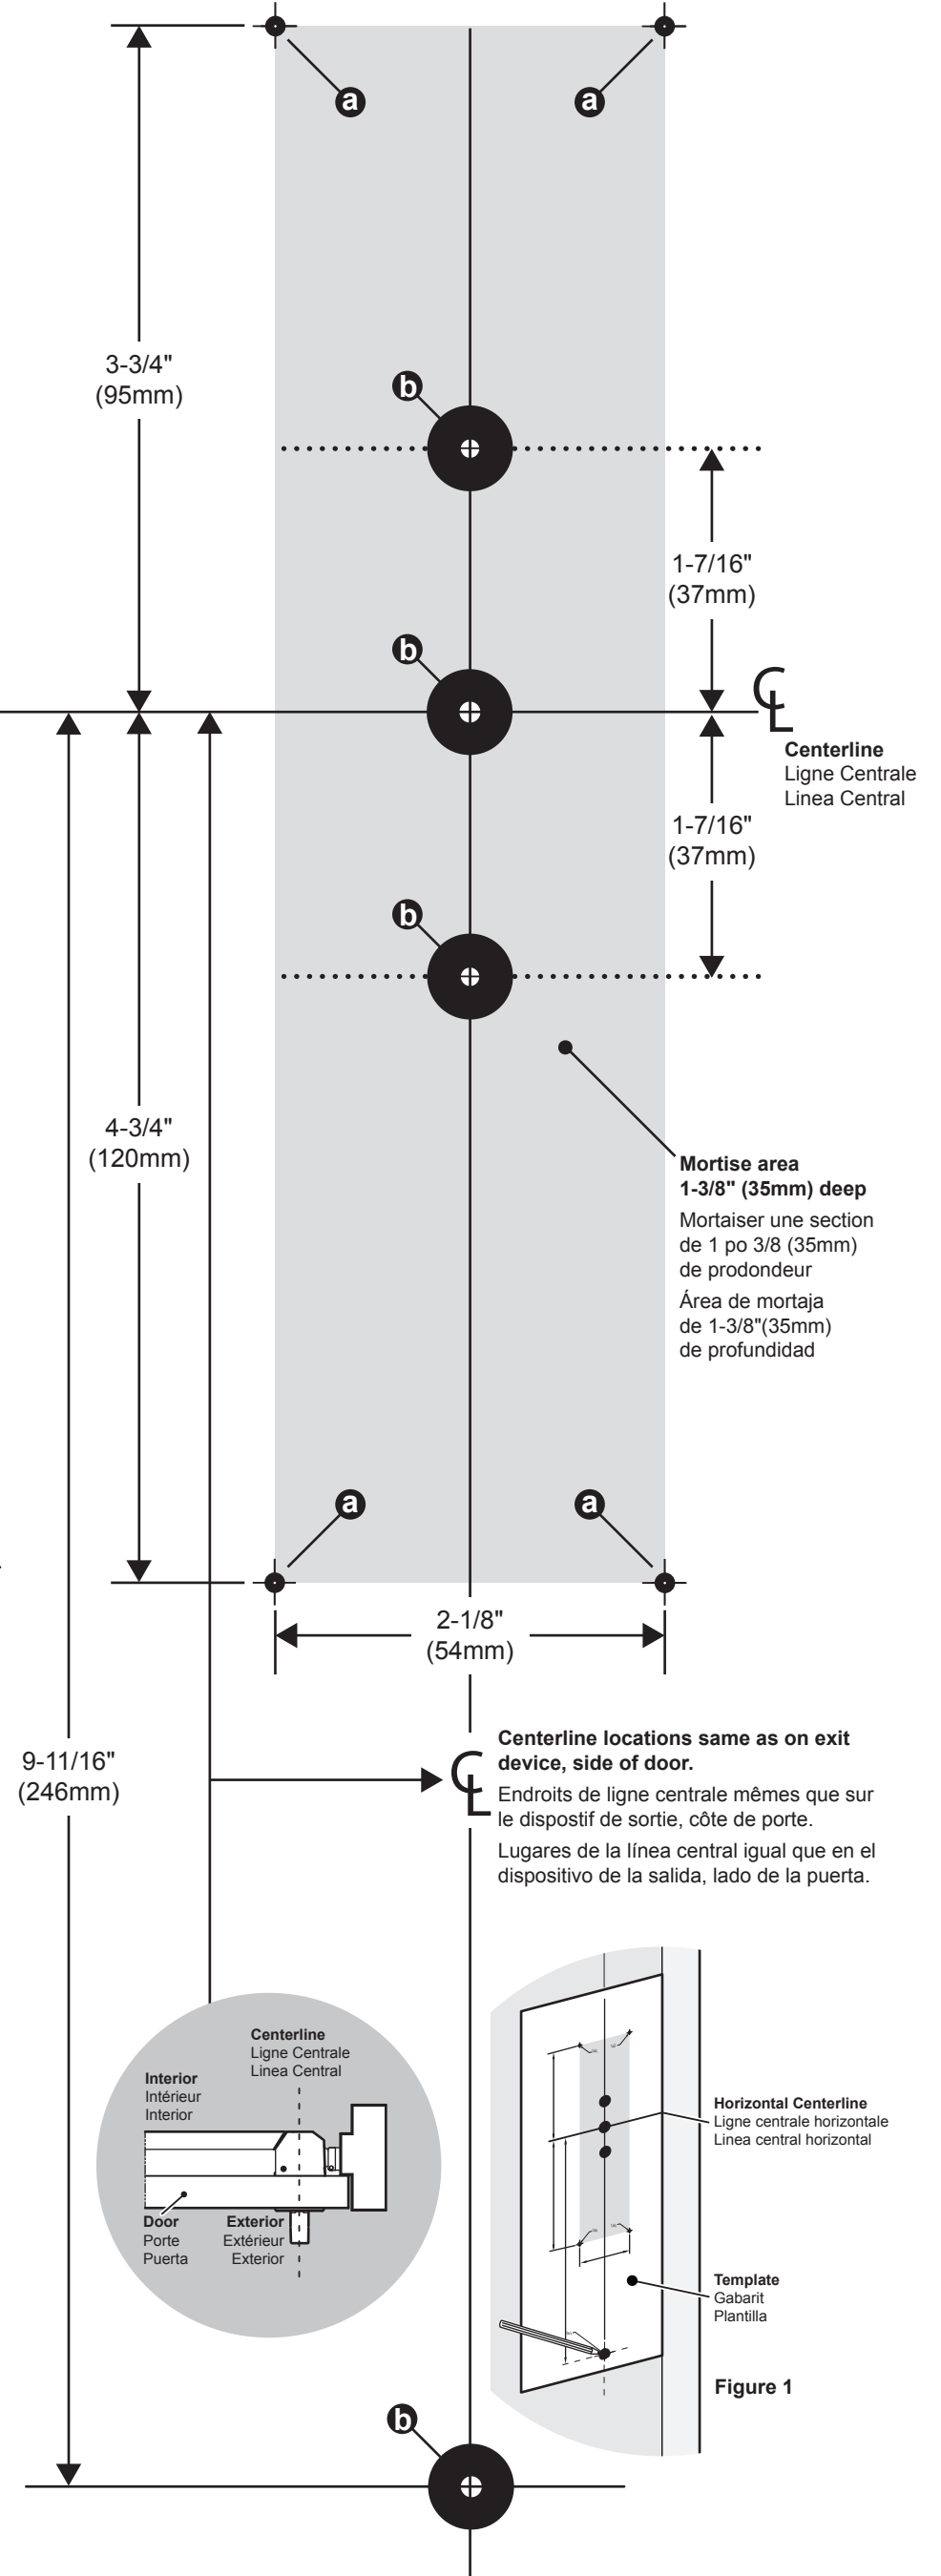

For assistance or warranty information: Call 1-800-392-5209 or visit www.k2commercialhardware.com
Pour de l'aide ou des informations sur la garantie: Veuillez appeler le 1-800-392-5209 ou visiter www.k2commercialhardware.com
Si desea ayuda o información sobre la garantía: llame al 1-800-392-5209 o visite www.k2commercialhardware.com

Warning: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

Advertissement: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. La quincaillerie pour le constructeur est offerte selon différents grades de performance pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Advertencia: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realizar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.